

BLOQUE DE CONEXIÓN



DESCRIPCIÓN:

El bloque de conexión (BC-01) es un accesorio que sirve para conectar más de un controlador en una red RS-485, conectando los controladores a la interfaz (CONV-32, TCP-485 o Sitrad Inbox), y, posteriormente, al Sitrad PRO. Posee protección interna que reduce el ruido proveniente de interferencias de cables eléctricos y sobrecargas.


INDICACIONES DE USO:

La conexión de cables debe realizarse de la siguiente manera:

- El terminal A del controlador se conecta al terminal A del bloque de conexión, el cual, debe conectarse al terminal A de la interfaz (CONV-32, TCP-485 o Sitrad Inbox);
- Repita el procedimiento para los terminales B así como la conexión de puesta a tierra;
- El terminal A y B del bloque de conexión debe estar conectado a los terminales respectivos A y B de cada controlador.

IMPORTANTE: Instale resistencias de terminación de 120 Ohmios entre los terminales A y B del bloque de conexión del último controlador, cuando la distancia entre este y la interfaz sea de más de 100m. Esto evitará los efectos del reflejo de la señal, típico de una red RS-485.


MODO DE INSTALACIÓN:

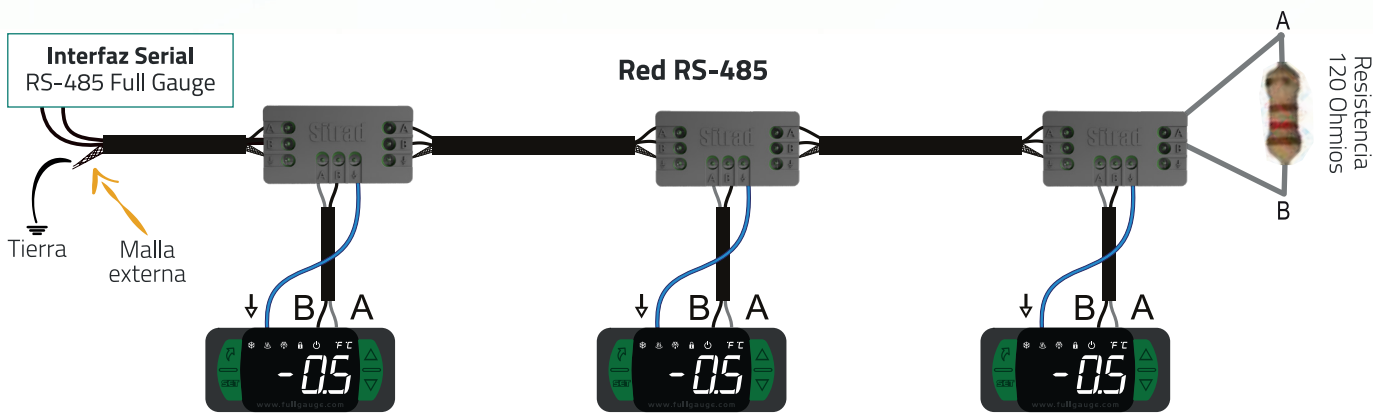

Nota: La malla debe estar conectada a tierra.

INSTRUMENTOS QUE INCLUYEN EL BLOQUE DE CONEXIÓN:

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| ■ MT-512E Log | ■ RCK-862 | ■ VX-1005 |
| ■ MT-526 plus | ■ TC-900E Log | ■ VX-1225 |
| ■ MULTIPOWER | ■ TC-940Ri plus | ■ VX-1250 |
| ■ PCT-122E plus | ■ TC-970E Log +ECO | ■ VX-950 plus |
| ■ PCT-3001 plus | ■ VX-1025E | |
| ■ PCT-410E plus | ■ VX-1050E | |

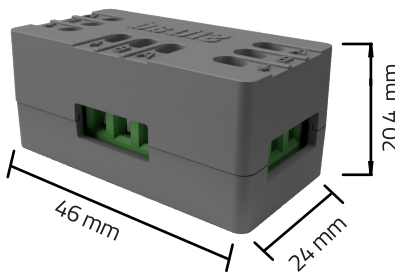

Nota: Todos los instrumentos que tengan comunicación con el software Sitrad PRO son compatibles.



www.fullgauge.com/es
comex@fullgauge.com.br